


GRÖNER

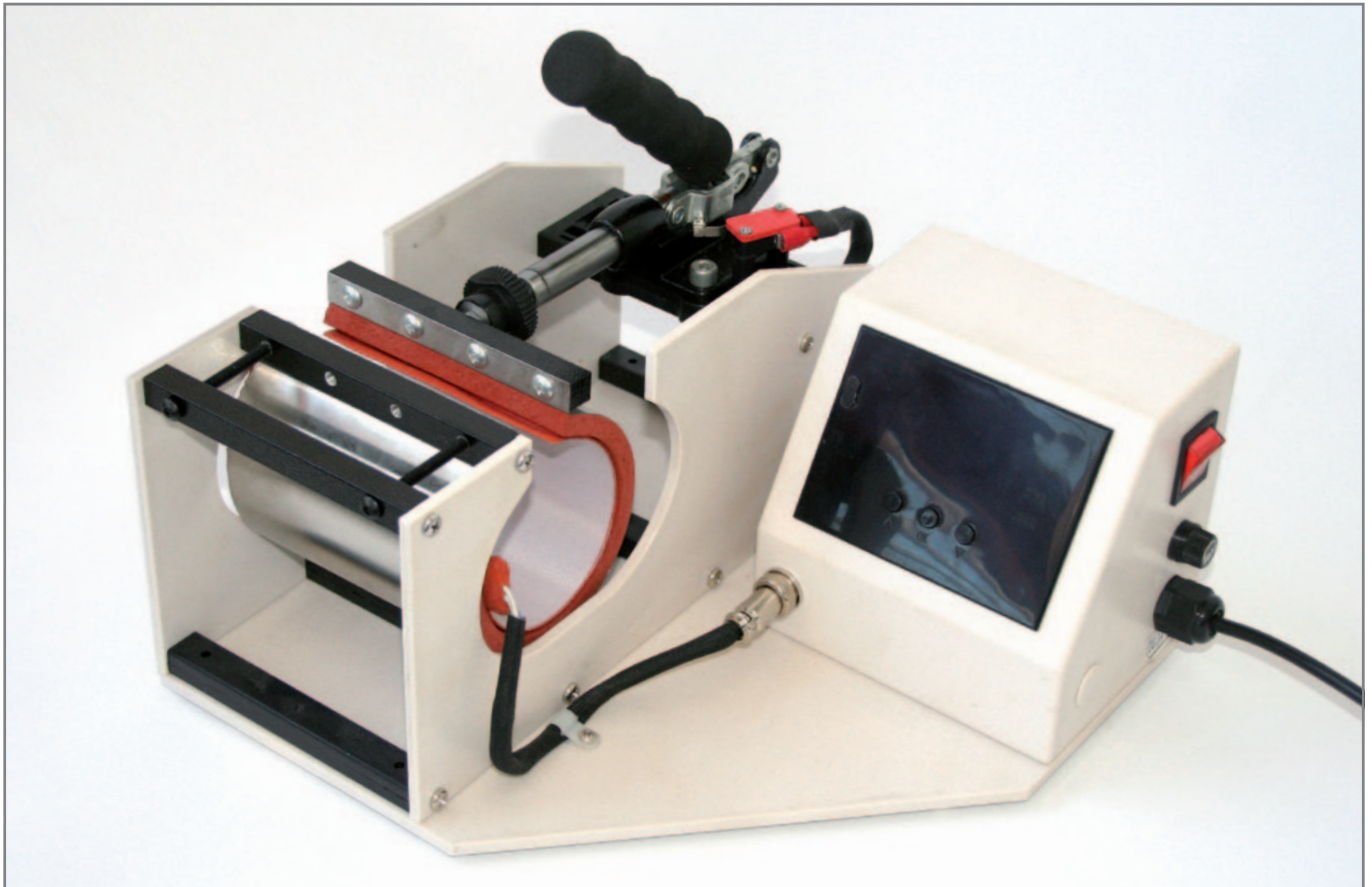

Betriebsanleitung:

EASY MUG

Tassenpresse

Stand:
8. April 2011

Inhalt

TECHNISCHE DATEN	2
GARANTIE	2
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
EASY MUG TASSENPRESSE IM ÜBERBLICK	4

BEDIENUNG

INBETRIEBNAHME	5
DRUCKEINSTELLUNG	5
EINSTELLUNGEN AN DER TASSENPRESSE	5
ABLAUF PRESSVORGANG	6
TIPPS	7
WARTUNG	7

Technische Daten:

Betriebsspannung: 90 - 240V (ca. 50Hz)

Betriebsstrom: 6,3A

Leistungsaufnahme: 300W

Garantie:

1 Jahr auf Material- und Konstruktionsfehler

6 Monate auf das Heizelement bei sachgemäßer Benutzung


(nicht bei Faltenbildung und Rissen, die z. B. durch Verwendung von Tassen mit für das Heizelement zu geringem Durchmesser hervorgerufen wurden)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GRUNDSÄTZLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Lesen Sie die Anleitung komplett und sorgfältig.
2. Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern! Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie nie am Kabel, sondern am Netzstecker!
4. Niemals das Kabel mit heißen Oberflächen in Berührung bringen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es aufräumen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitungen oder das Gerät schadhaft oder beschädigt sind.
6. Versuchen Sie im Schadensfall nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Prüfungen oder Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Eine falsch durchgeführte Reparatur kann Brandgefahr oder Verletzungen beim Bedienen des Geräts verursachen.
7. Bei Durchführung einer Reparatur durch eine nicht qualifizierte Person erlischt die Garantie
8. Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern betreiben. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
9. Bei Berührung der heißen Metallteile kann es zu Verbrennungen kommen.
10. Betreiben Sie kein weiteres Gerät im gleichen Stromkreis.
11. Gerät nie über Verlängerungskabel betreiben!
12. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf.
13. Stellen Sie sicher, dass die Presse vor dem Betrieb fest steht.
14. Lassen Sie die Presse während des Druckvorgangs nicht unbeaufsichtigt.
15. Betreiben Sie die Presse nicht in der Nähe entzündlicher Dämpfe oder auf nassem Boden.

EASY MUG TASSENPRESSE IM ÜBERBLICK

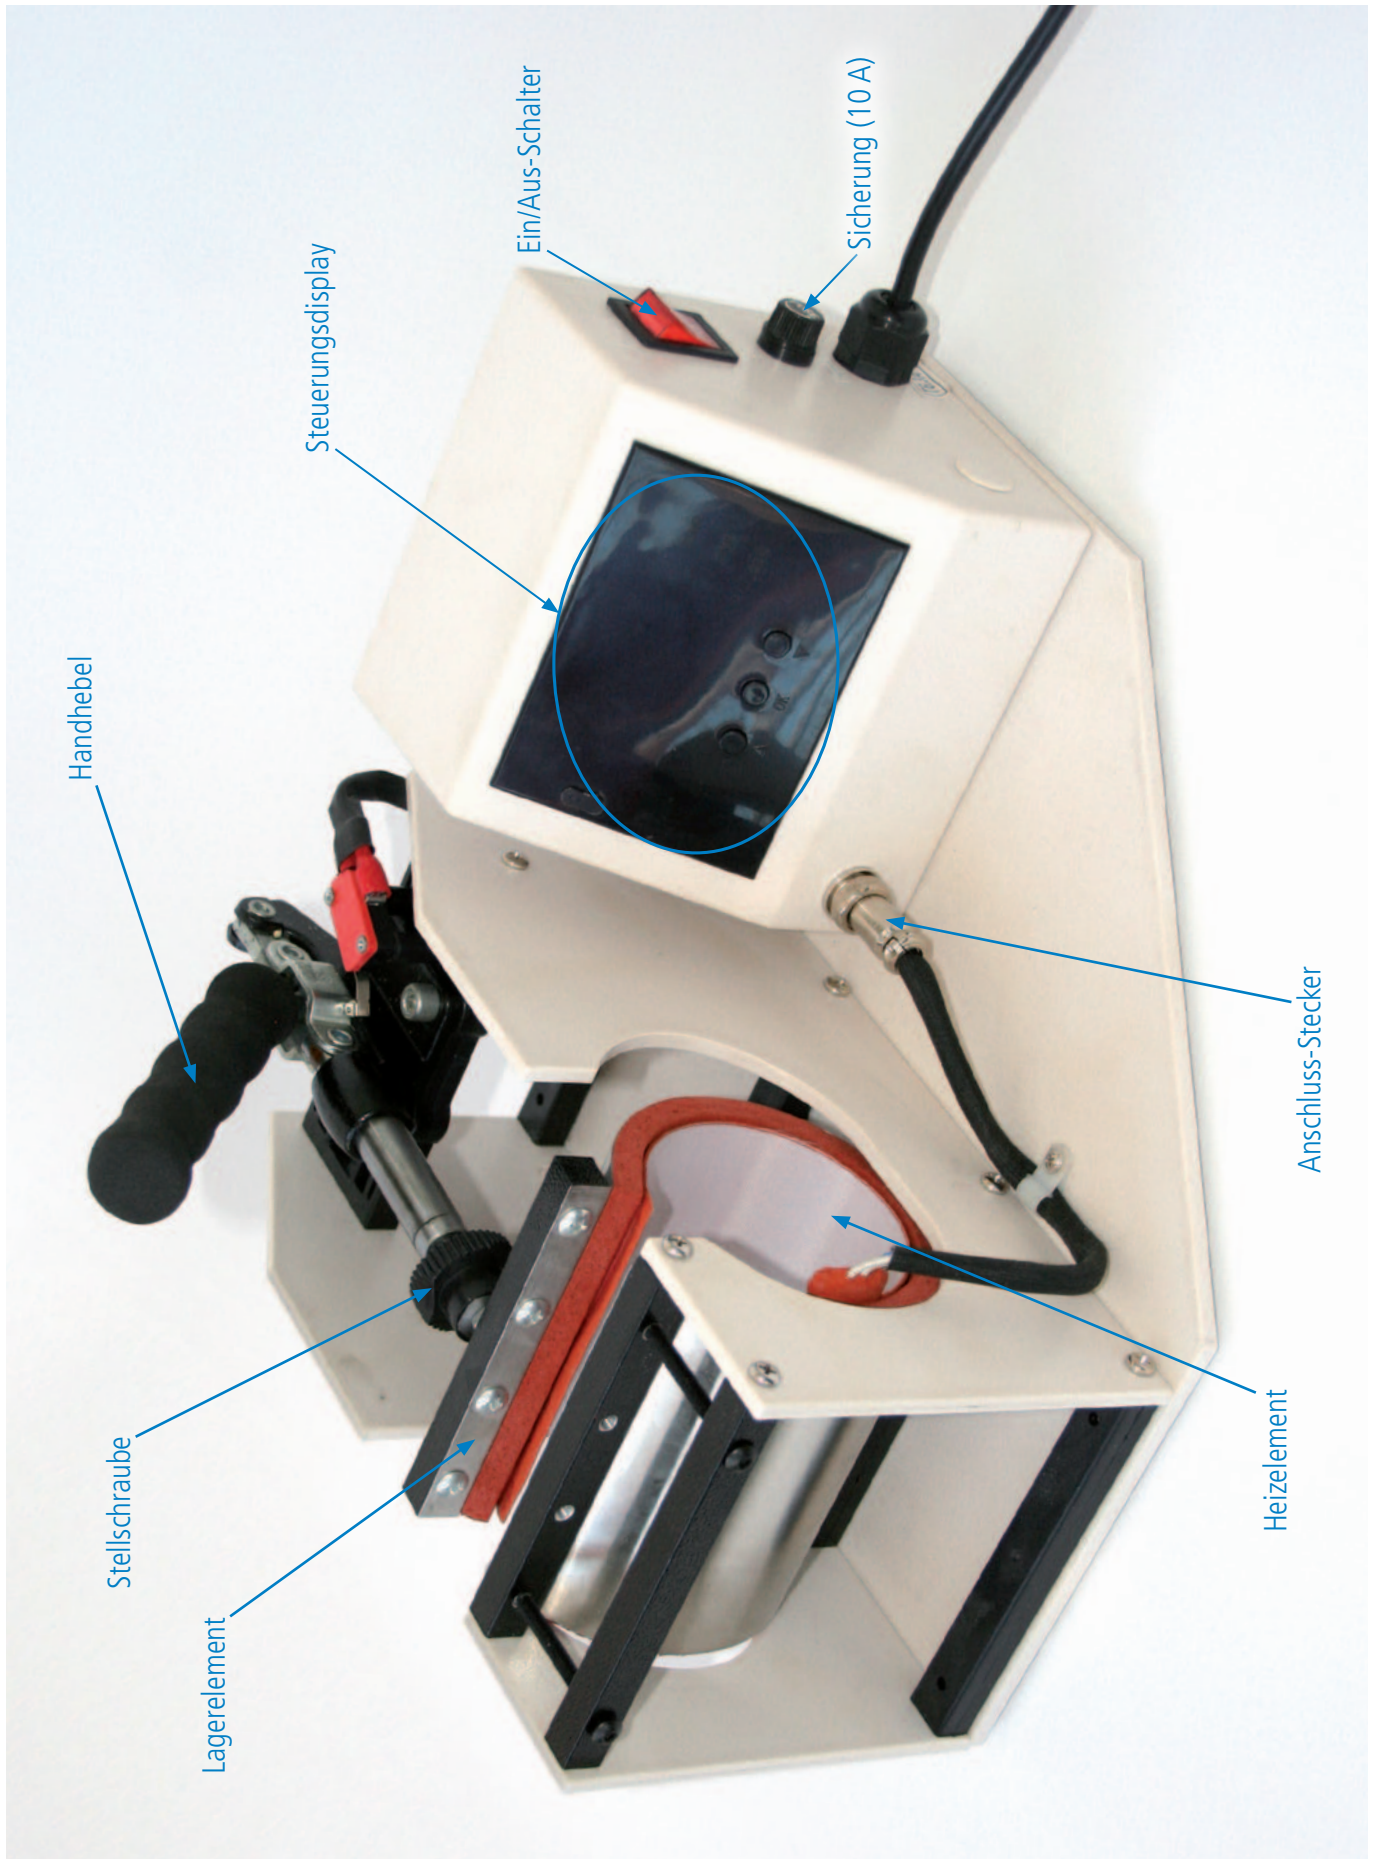

BEDIENUNG


INBETRIEBNAHME

Schließen Sie das Netzkabel nur an ordnungsgemäß installierten, mit ausreichender Stromstärke abgesicherten Steckdosen an. Absicherung bei 230 Volt : min. 10 A. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Eine falsche Behandlung des Netzkabels kann Kurzschlüsse, ungenügende Stromversorgung und deshalb mangelhafte Arbeitsleistung der Presse verursachen.

Gerät nie über Verlängerungskabel betreiben.

Betreiben Sie kein weiteres Gerät im gleichen Stromkreis.

Achtung: Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden

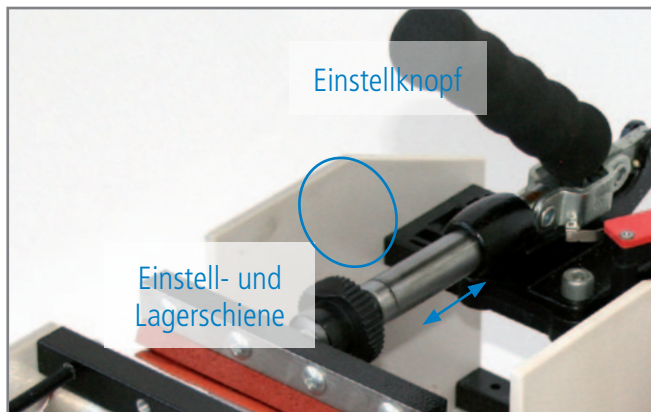

DRUCKEINSTELLUNG

Der Anpressdruck ist bei jeder Tasse sehr wichtig, da jede Einzeltasse ihre eigene Größe hat. Obwohl der Unterschied nicht groß erscheinen mag, kann die Qualität des Transfers beeinflusst werden.

Um den Anpress-Druck zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie die Stellschraube.

EINSTELLUNGEN AN DER TASSENPRESSE:

- Vor dem Einschalten, sollte der Handhebel geöffnet sein.
- Nach dem Einschalten wird am Display "OFF" angezeigt.
Folgende Einstellungen sollten nun durchgeführt werden:
- 1 x OK-Button drücken = Anzeige der Temperatur auf 185° C einstellen
- 1 x OK-Button drücken = Anzeige der Zeit auf 230 Sekunden einstellen
- 1 x OK-Button drücken = Menüführung verlassen (Presse beginnt sich aufzuheizen)

Wichtig:

Um die Haltbarkeit des Heizelements nicht zu beeinträchtigen, sollte die Temperatur nicht über 185°C eingestellt werden.

ABLAUF PRESSVORGANG:

- Vor dem Einschalten der Tassenpresse sollte mit Hilfe eines Tassenrohlings der Anpressdruck eingestellt werden.
- Schalten Sie die Presse ein.
- Nehmen Sie die Einstellungen wie im Punkt "Einstellungen an der Tassenpresse" vor.
- Warten Sie bis die Presse auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt hat.
- Tasse kann nun in das Heizmodul eingelegt werden.
- Schließen Sie die Presse mit dem Handhebel.
- Die eingestellte Zeit beginnt automatisch rückwärts zu zählen.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt der Signalton.
- Öffnen Sie die Tassenpresse durch das Umlegen des Handhebels.
- Entnehmen Sie die Tasse.
Vorsicht: Die Tasse ist äußerst heiß - bitte nur am Henkel berühren!

Wichtig:

Befindet sich die Tassenpresse im eingeschalteten Zustand, wird jedoch nicht benötigt, schaltet sie sich nach ca. 10 Minuten automatisch ab. Am Display wird "OFF" angezeigt.

TIPPS

Das Druckmotiv sollte mindestens 5 mm Abstand vom oberen und unteren Rand der Tasse haben.

Das bedruckte Übertragungspapier sollte jedoch ca. 5 mm um das Motiv überstehen, um saubere Kanten bei der Übertragung zu gewährleisten.

Einige Tassen können Sonderformen haben. Die obere und insbesondere die untere Kante der Tasse können eingeschrägt sein. Dies führt am Papier und an der Tassenkante möglicherweise zur Faltenbildung. Deshalb sollte genügend Druck angewendet werden, so dass das Heizelement sich vollständig um die Tasse schließt.

WARTUNG

Der Großteil der Presse wurde weitestgehend wartungsfrei gebaut. Beachten Sie dennoch einige Punkte um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.

- Die Bügel- und Zugstangen-Baueinheit (Anschlussstelle vom Handhebel bis zum Heizelement) ist der durch Verschleiß und Reibung meist beanspruchte Teil in der Presse. Die beweglichen Teile sollten daher von Zeit zu Zeit geschmiert werden, um einen reibungslosen Arbeitsvorgang zu ermöglichen.
- Das Heizelement ist ein Verschleißteil und muss nach entsprechender Beanspruchung ersetzt werden. Der Hersteller garantiert bei sachgemäßem Gebrauch eine Haltbarkeit der Heizelemente von 1000 Tassen.

GRÖNER

**Karl Gröner GmbH
Riedweg 27
89081 Ulm**

Telefon: +49 (0) 731 3982-0
Telefax: +49 (0) 731 3982-263
E-Mail: info@groener.de

www.groener.de